


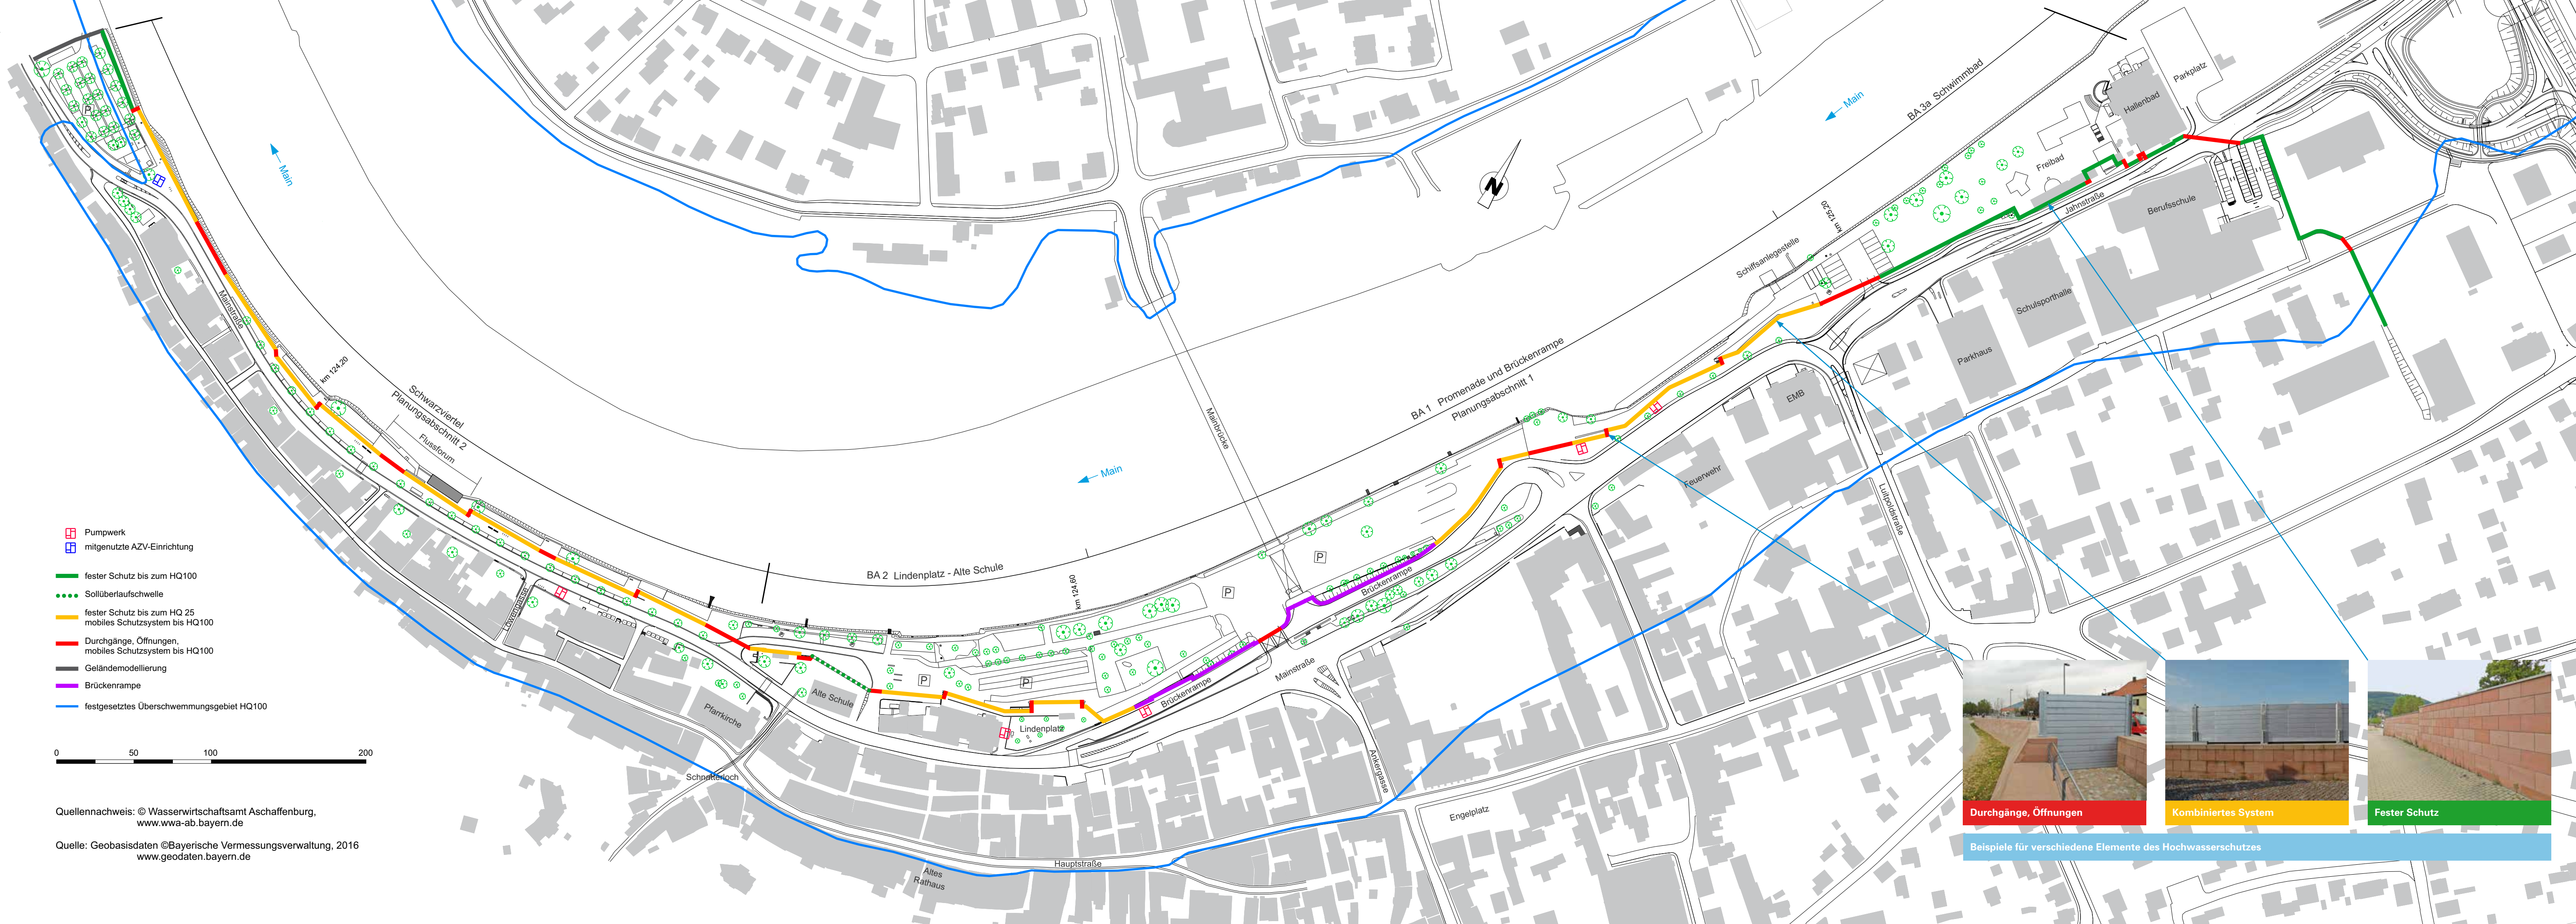

- Pumpwerk
- mitgenutzte AZV-Einrichtung
- fester Schutz bis zum HQ100
- Sollüberlaufschwelle
- fester Schutz bis zum HQ 25
mobiles Schutzsystem bis HQ100
- Durchgänge, Öffnungen,
mobiles Schutzsystem bis HQ100
- Geländemodellierung
- Brückenrampe
- festgesetztes Überschwemmungsgebiet HQ100

0 50 100 200

Quellennachweis: © Wasserwirtschaftsamt Aschaffenburg,
www.wwa-ab.bayern.de

Quelle: Geobasisdaten ©Bayerische Vermessungsverwaltung, 2016
www.geodaten.bayern.de



Durchgänge, Öffnungen



Kombiniertes System



Fester Schutz

Beispiele für verschiedene Elemente des Hochwasserschutzes